



Официальный дилер Компании «Гардиан» в Липецке
ООО «ДОРС»

Утверждаю
Генеральный директор ООО «ДОРС»
Е.Н.Горин

Прайс-лист монтажных работ и услуг
от 01 декабря 2015г.

№	Дополнительные услуги по установке металлических дверей	Стоимость, руб.
1.	Замер стальной двери (выезд мастера на объект) не зависимо от кол-ва обмерянных проемов в черте города	200 руб.
	Замер стальной двери (выезд мастера на объект) не зависимо от кол-ва обмерянных проемов пригород	300 руб.
	Замер стальной двери (выезд мастера на объект) не зависимо от кол-ва обмерянных проемов за чертой города	12 руб./км. до объекта, не менее 350руб.
2.	Доставка в черте города не зависимо от кол-ва дверей	350 руб.
	Доставка пригород не зависимо от кол-ва дверей	500 руб.
	Доставка за черту города не зависимо от кол-ва дверей	25 руб./км. до объекта, не менее 500 руб.
3.	Установка стальной двери I категории (Фактор, ДС1, ДС2, ДС2 с бронепакетом, ДС3, ДС ППЖ-Э)	1700 руб.
	Установка стальной двери II категории (ДС3у, ДС4, ДС7, ДС8у, ДС9, ДС6, дверь со скрытыми петлями)	2000 руб.
	* Установка стальной двери III категории (с окном, с наружной панелью, с наружной объемной отделкой металлом - выступающей более чем на 10 мм относительно плоскости полотна)	+500 руб. к категории I и II
	Установка стальной двери IV категории (двухстворчатые, полуторные, с полками и фрамугой)	2300 руб.
	** Установка стальной двери V категории (установка отдельной полки, отдельной фрамуги, двери с окном, с наружной панелью, с наружной объемной отделкой металлом - выступающей более чем на 10 мм относительно плоскости полотна)	+500 руб. к категории IV
4.	Подъем на этаж:	
	Двери I категории (Фактор, ДС1, ДС2, ДС2 с бронепакетом, ДС3, ДС ППЖ-Э)	100 руб./этаж
	Двери II категории (ДС3у, ДС4, ДС7, ДС8у, ДС9, ДС6, дверь со скрытыми петлями)	150 руб./этаж
	Двери III категории (с окном, с наружной панелью, с наружной объемной отделкой металлом - выступающей более чем на 10 мм относительно плоскости полотна, высотой до 2380мм)	200 руб./этаж
	Двери IV и V категории (двухстворчатые, полуторные, с полками и фрамугой, установка отдельной полки, отдельной фрамуги, двери с окном, с наружной панелью, с наружной объемной отделкой металлом - выступающей более чем на 10 мм относительно плоскости полотна)	250 руб./этаж
	Коробки двери (полотно двери на лифте)	50 руб./этаж
	Двери на грузовом лифте	150 руб.
5.	Демонтаж металлической двери/деревянной двери	300 руб./300 руб.
6.	Вывоз всех демонтированных дверей и доборов; спуск на первый этаж всего демонтированного	индивидуально

7.	Удаление штукатурки под место установки двери	300 руб.
8.	Врезка двери в пол (порог двери)	300 руб.
9.	Расширение проема кирпич одна сторона	500 руб.
10.	Удаление порога (кирпич, бетон) 100% и частично с вывозом мусора	600 руб.
11.	Удаление верхней балки 100% и частично	600 руб.
12.	Расширение проема бетон (слева, справа, верх) расширение проема бетон свыше 16 см (слева, справа, верх)	600; 600 ;500 Итого: 1700 руб. 1200; 1200; 600 Итого: 3000 руб.
13.	Расширение проема с удалением влитой металлокоробки (ДСК) (слева, справа, порог, верх)	3000 руб.
14.	Обрезка металлического наличника двери с одной стороны, врезка наличника в стену	300 руб.
15.	Установка дополнительных монтажных ушей удлиненных или с обхватом стены (с учетом расходных материалов)	80 руб.
16.	Установка декоративного наличника ФЛ,ФШ,ПД,ПС снаружи на металлическую дверь	800 руб.
17.	Установка доборной доски шириной до 200мм с наличниками/свыше 200 мм (без учета стоимости материала)	1500 руб. /2000 руб.
18.	Врезка, замена декоративной панели	ФЛ, ФШ 1100 руб. ПД, ПС 1300 руб.
19.	Разборка, сборка двери	800 руб. (разборка 400 руб., сборка 400 руб.)
20.	Выезд мастера: -технический осмотр -перекодировка замков	250 руб.
21.	Не гарантийный ремонт - выезд мастера	См. прайс на услуги (не гарантийный ремонт) 250 руб.

*1) В случае если дверь с окном и в тоже время с наружной объёмной отделкой металлом, то расчет производится + 500 руб.

2) В случае если дверь как в 1) случае, но дополнительно с наружной панелью, то расчет производится +500+500=1000 руб.

** Расчет производится как 1) и 2) случаях и распространяется на каждую дополнительную конструкцию (дополнительную створку, полку, фрамугу)

Примечание:

- стоимость дополнительных услуг могут изменяться в зависимости от сложности выполнения работ, на усмотрение мастера (замерщика), по согласованию с заказчиком.

- установка 3 и более дверей на одном объекте согласовывается дополнительно (снижение стоимости услуг).

Инструкция по монтажу дверного блока

1. Схема монтажа Блока дверного приведена рис. 1

2. Перед началом монтажа обеспечить необходимые условия для проведения работ: согласовать установку Блока дверного с соседями и соответствующими государственными органами, освободить проход, обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите имущества от возможного негативного воздействия материалов и оборудования, используемых в процессе установки. Также рекомендуется изучить расположения коммуникаций (электропроводки, телефонных и телевизионных, сигнализации и т. д.)

3. Произвести осмотр Блока дверного на предмет соответствия комплектации, декоративной отделки, фурнитуры, условиям, указанным в заказе, а также убедиться в отсутствии дефектов внешнего вида.

4. Очистить дверной проем от старой штукатурки и раствора до несущих конструкций.

5. Распаковать Блок дверной, разъединить полотно и косяк - сняв полотно с навесов, либо разобрав скрытые навесы. В пазы вертикальных стоек косяка установить пластины крепежные. Схема установки пластин крепежных приведена рис. 2

6. Установить дверной косяк в проем, обеспечив прилегание наружной отбортовки косяка (дверной коробки) к поверхности стены. Выверить по уровню или отвесу косяк и закрепить деревянными клиньями.

7. Со стороны стойки навесов через пластины крепежные просверлить отверстия $d = 14$ мм. на глубину не менее 150 мм.. В отверстия забить установочные штыри. Приварить штыри к пластинам.

8. Произвести установку ручек в следующей последовательности: выставить квадрат ручки таким образом, чтобы вылет с обеих сторон полотна составил не менее 24...26 мм (при недостатке вылета заменить квадрат); снять технологические винты с одной стороны и установить ручку на штатные винты; эту операцию проделать с другой стороны и установить ответную ручку; закрепить ручки на квадратах установочными винтами, входящими в комплект ручек.

9. Навесить полотно на косяк и закрыть. Визуально проверить равномерность зазора между полотном и косяком по всему периметру.

10. Со стороны стойки замочной через пластины крепежные просверлить отверстия $d = 14$ мм. на глубину не менее 150 мм в верхней и нижней части. В отверстия забить установочные штыри. Приварить штыри к пластинам.

11. Закрыть замок и задвижку. Проверить плотность прилегания полотна к уплотнительной резине косяка по всему периметру. Проверить работоспособность замка и задвижки с обеих сторон всеми ключами, входящими в комплект. Ключ замка и ручка задвижки должны поворачиваться плавно без рывков и заеданий. В связи с конструктивными особенностями ручек замка возможно наличие люфта последних. При необходимости отжать косяк в середине замочной стойки, просверлив отверстие в стене и забить штырь. Проверить работу замков и задвижки. При нормальной работе замков приварить штырь. При небольшом заедании разрешается расточить отверстия в косяке под ригели замка. Полотно правильно установленного Блока дверного в открытом состоянии должно сохранять равновесие при любом угле открытия.

12. Установить глазок.

13. Используем монтажную пену для заполнения технологических зазоров.

14. При комплектовании Блока дверного скрытыми навесами произвести их регулировку, обеспечив равенство зазоров между полотном и косяком по всему контуру. Схема регулировки навеса скрытого прилагается.

15. Повторно осмотреть внешний вид, проверить работоспособность металлической двери и комплектующих (замков и фурнитуры), видимость через глазок, работоспособность замков при открытой (распахнутой) и при закрытой двери с обеих сторон всеми ключами, входящими в комплект. Проверить наличие люфта на защелке замка дверного полотна. Допускается люфт за счет упругости резинового уплотнения. Люфт на ригелях дверного полотна должен быть не более 1 мм. Проверить плотность прилегания притвора (уплотнителя) к раме по периметру.

Рис.1 Схема монтажа Блока дверного

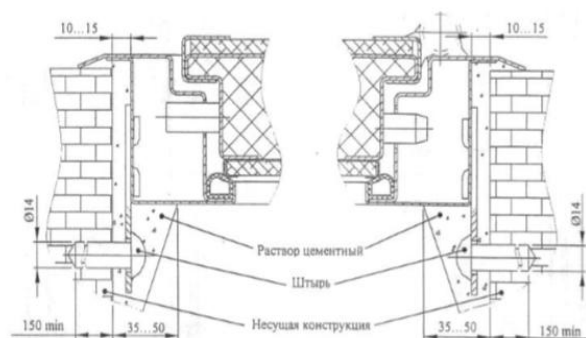


Рис.2 Схема установки пластин крепежных

